
SONY®

録音・再生時のご注意

録音･再生を行うときは、通常、以下の設定にしてください。設定を変更すると、正しく録音･再生できない場合があります。
詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

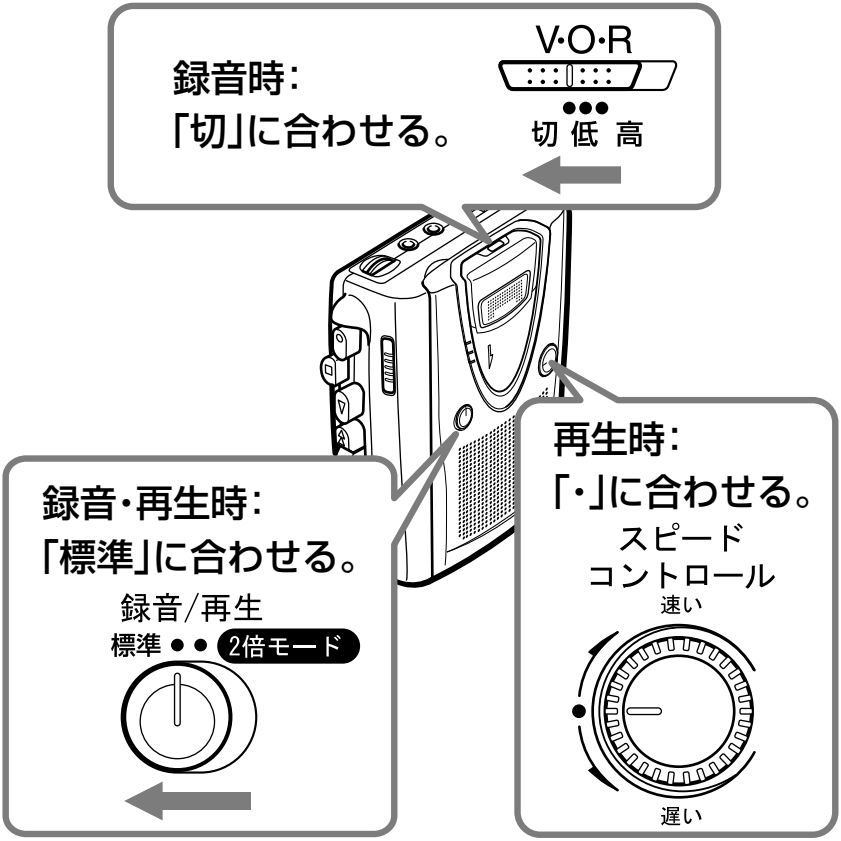

Printed in China　4-261-829-**01**(1)